




Panther Pro

OUTILLAGE POUR LES PROFESSIONNELS

REZINATOR

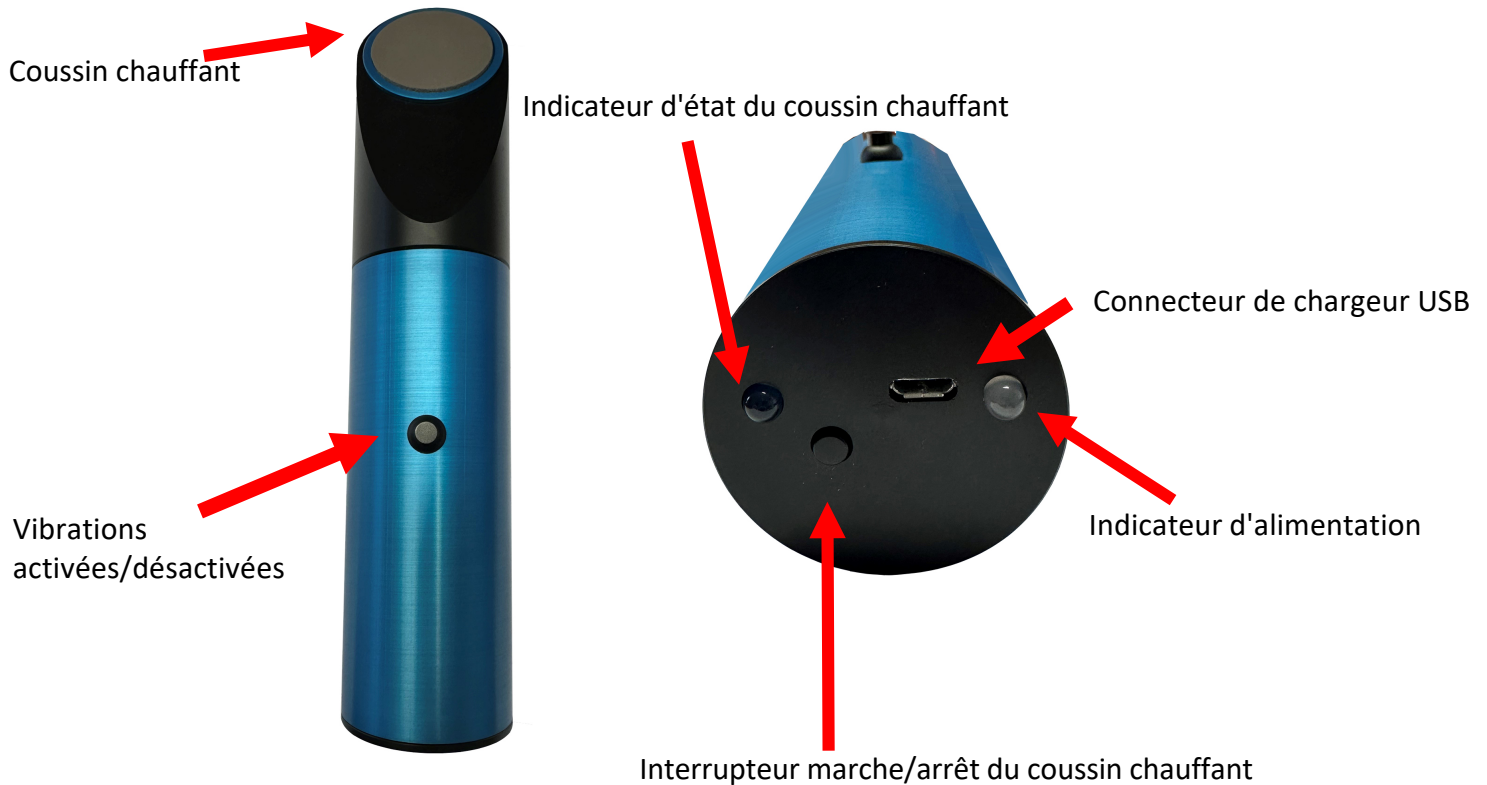

Pour allumer l'appareil, maintenez enfoncés simultanément le bouton de vibration et le bouton marche/arrêt du coussin chauffant. L'indicateur d'alimentation s'allumera en vert/orange ou en rouge s'il doit être rechargé. Une fois allumé, appuyez sur le bouton du coussin chauffant et l'indicateur d'état du coussin chauffant clignotera en bleu pendant le chauffage et restera bleu une fois la température atteinte. Le chauffage s'éteindra après 40 secondes. Pour utiliser la fonction de vibration, appuyez simplement et maintenez enfoncé le bouton de la tige bleue. Pour éteindre l'appareil, maintenez enfoncés simultanément les boutons de vibration et de chauffage. Utilisez toujours l'outil pendant un cycle de vide.

Le REZINATOR sans fil a été conçu pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats lors des impacts de verre les plus difficiles à réparer.

Le tampon chauffe en moins de 30 secondes, donnant une augmentation localisée précise de la température du verre qui aide la résine à pénétrer dans la fissure sans surchauffer, ce qui pourrait provoquer la fermeture des fissures. Placez simplement le tampon sur le site d'impact à l'intérieur du verre et laissez la douce chaleur aider la résine à s'écouler.

Combien de fois avez-vous tapoté doucement le verre pour faire sortir l'air d'un impact et cela a fait couler les fissures ? Si vous avez des bulles tenaces qui ne bougent pas, utilisez la fonction vibrante. Conçues pour vibrer à une fréquence spécifique qui réduit le risque de fissures, les vibrations aideront à déplacer les poches d'air les plus difficiles à déplacer.